



Fast & Fluid Management

Handleiding HA450
Dutch

Deel 1:
Introductie

version 06-2010

Index

Algemeen	3
Lijst van aanpassingen	3
Garantiebepalingen	4
Veiligheidsinstructies	5
Symbolen	6
Dispenser overzicht	7
WEEE	8

Algemeen

Introductie

Met een Fast & Fluid Management Automatische doseermachine heeft u gekozen voor een product dat het resultaat is van intensieve research op het gebied van high-tech kleurdoseringsapparatuur. Onderdelen van topkwaliteit, vakmanschap en een modern ergonomisch ontwerp garanderen een lange levensduur en een hoge gebruiksvriendelijkheid. De machine voldoet aan de Richtlijnen 2006/42/EC betreffende machines, 2004/108/EC betreffende elektromagnetische compatibiliteit en 2006/95/EC betreffende elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, zoals uitgevaardigd door de Raad van ministers van de Europese Gemeenschap en is voorzien van een CE-Markering.

Opzet handleiding

Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik en (periodiek) onderhoud die nodig zijn om de prestaties gedurende langere tijd te kunnen garanderen. Lees deze handleiding goed door voordat U de machine gebruikt. Deze handleiding wordt op CD samen met de machine geleverd, en is voor de gebruiksvriendelijkheid opgesplitst in verschillende delen. Deel2 wordt ook in papieren vorm meegeleverd in de verpakking.

Deel 1: Introductie

Algemene informatie

Deel 2: Transport en installatie

Instructies voor zowel het uitpakken en installeren van een nieuwe HA450, als het vervoer naar een andere locatie nadat de machine al geïnstalleerd en gebruikt is geweest.

Deel 3: Algemeen gebruik

Dit deel is bedoeld als hulp bij het gebruik van een HA450 in gewoon bedrijf, en bevat instructies voor periodiek onderhoud dat door de gebruiker uitgevoerd kan worden.

Deel 4: Service handleiding

Dit deel is bedoeld voor monteurs die getraind en gekwalificeerd zijn om reparaties en onderhoud te plegen aan een HA450.

Lijst van aanpassingen

<i>Revisie</i>	<i>Door</i>	<i>Datum</i>	<i>Omschrijving aanpassing</i>
04-2010	TB	14-04-10	Update van EC Declaration of Conformity

Garantie bepalingen

Onder 'F&FM' wordt in deze garantie bepaling verstaan Fast & Fluid Management. De in de algemene verkoopvoorwaarden van F&FM opgenomen garantie bepalingen worden als volgt samengevat (de algemene verkoopvoorwaarden kunt u kosteloos opvragen bij F&FM):

F&FM garandeert de juiste werking van door haar geleverde zaken gedurende een jaar, behalve voor zover een falen het gevolg zou zijn van normale slijtage. Door F&FM uitgevoerde inspectiewerkzaamheden lijkt dat zulk falen niet door de garantie wordt gedekt. Indien van een falen blijkt dat dit onder de garantie valt zal F&FM een identieke of gelijkwaardige zaak leveren onder de voorwaarden genoemd in punt zes van de algemene verkoopvoorwaarden. De in dit artikel omschreven garantieverplichting is slechts van toepassing indien de door F&FM geleverde zaken worden gebruikt overeenkomstig de handleiding. Uren besteed ten behoeve van garantiewerkzaamheden, waaronder reistijd alsmede reis- en verblijfkosten, worden tegen de geldende tarieven doorberekend.

In afwijking van het voorgaande is F&FM niet gehouden tot enigerlei garantieverplichting indien:

1. Het defect door de wederpartij of door derden is hersteld of door de wederpartij of door derden is getracht het defect te herstellen;
2. De wederpartij niet onmiddellijk F&FM van het defect volledig en nauwkeurig en zo mogelijk schriftelijk en/of per fax op de hoogte heeft gesteld en/of zich niet geheel aan de instructies van F&FM heeft gehouden;
3. De wederpartij de machine verkeerd of niet volgens instructie van F&FM heeft gebruikt of behandeld;
4. De schade het gevolg is van niet voor F&FM waarneembare zaken die zich tijdens het transport of de installatie hebben doen gelden.

Veiligheidsinstructies



Pas op! Lees de handleiding goed vóór de installatie en het gebruik van de dispenser. Dit is veiliger voor uzelf en voorkomt beschadigingen aan het apparaat.

F&FM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen:

1. Een (bijv. bij transport) beschadigde dispenser niet in gebruik nemen. Bij twijfelgevallen eerst contact opnemen met de servicedienst of uw leverancier.
2. De dispenser uitsluitend volgens de installatievoorschriften plaatsen en aansluiten.
3. Alle plaatselijke veiligheidsvoorschriften en verordeningen moeten worden nageleefd.
4. De dispenser aansluiten op een volgens de voorschriften aangebrachte wandcontact-doos met randarde en 230 V / 50 Hz of 100-110 V / 50-60 Hz.
5. De gebruiker dient er voor te zorgen dat de dispenser in goede staat wordt gehouden, defecte onderdelen dienen te worden vervangen.
6. Teneinde lichamelijk letsel te voorkomen moeten, tijdens normaal gebruik, de deuren gesloten en alle panelen bevestigd zijn.
7. Servicewerkzaamheden die buiten de routine verrichtingen vallen mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundige monteurs. Zorg ervoor dat tijdens een reparatie altijd het netsnoer uit de wandcontactdoos is verwijderd.

Specifieke waarschuwingen en tips in alle 4 de delen van de handleidingen



Pas op! BEWEGENDE DELEN KUNNEN VERWONDEN. Sluit altijd de stroom af (d.m.v. netsnoer uit het stopcontact) alvorens bewegende delen te benaderen.



Wees voorzichtig, de buitenbeplating van de dispenser niet te beschadigen met gereedschap tijdens het uitpakken.



Attentie! Uitzetten van de dispenser met de noodstop heeft tevens uitschakeling van het roermechanisme tot gevolg.



Doseren is voornamelijk een softwarematige handeling. Lees daarom uw software-handleiding grondig door voor alle mogelijkheden.



Lees uw software-handleiding voor de installatie-instructies.



Attentie! Gooi de vuile schoonmaakvloeistof in de chemo container.



Attentie! In de canisters kan chemisch afval zitten, breng dit naar uw chemo depot.



Gebruik alléén schoonmaakvloeistoffen die worden aanbevolen door uw pasta-leverancier. Anders kan er een verstopping van het systeem optreden.



Indien easy-brush-optie: gebruik alleen nieuwe & schone vloeistof in de vloeistoftank, om verstoppingen van leidingen te voorkomen







Sluit altijd de canisters tegen het uitdrogen van de pasta's.











Sluit altijd het bovendeksel van de dispenser, anders roert de machine niet!

Symbolen


Gebruikte symbolen in de handleiding

	Attentie.
	Steeksleutel 10 nodig.
	Driehoek sleutel nodig (achterpaneel).
	Enige kracht vereist.

Gebruikte symbolen op de machine

	Pas op!
 	Pas op! Lees de manual voor details.
	Gevaarlijke spanning aanwezig!
	Pas op: roterende onderdelen.
	Beknellings gevaar voor de handen.
	Beknellings gevaar voor de voeten.
	Return this part to its original position
Dit onderdeel kan weggenomen worden om schoon te maken, maar moet voor een goede werking van de machine altijd weer op zijn oorspronkelijke plek teruggeplaatst worden alvorens de machine weer in gebruik te nemen.	

Dispenser overzicht

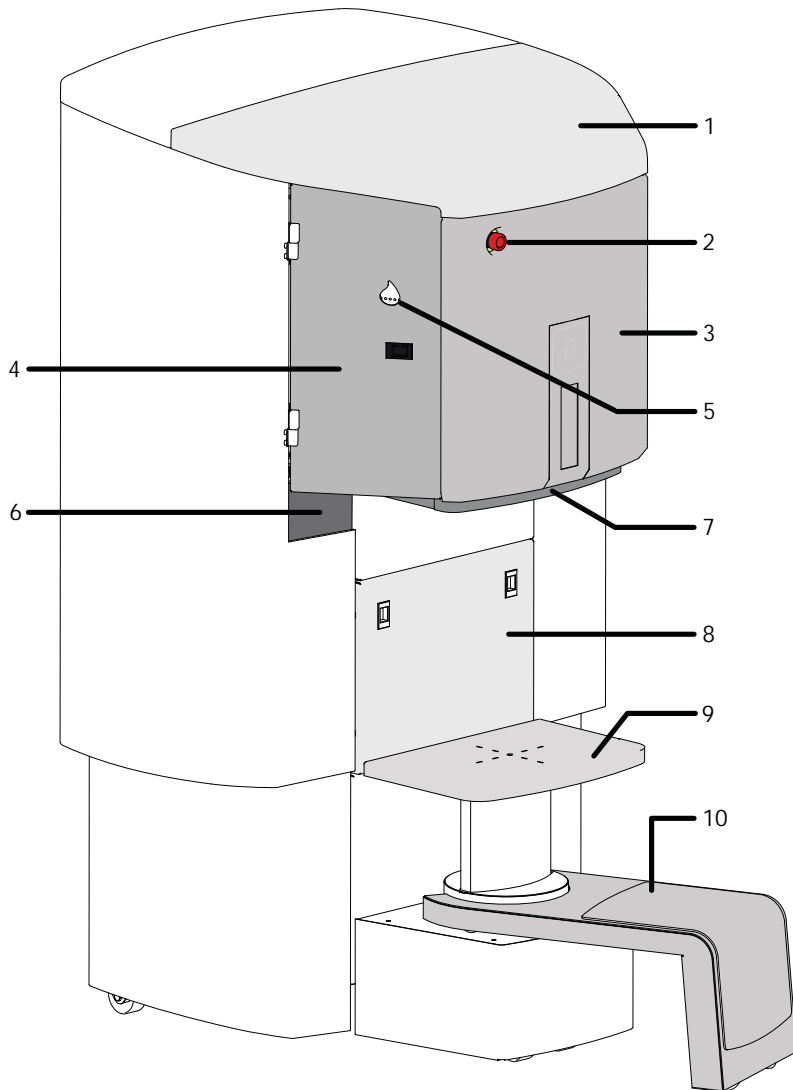

1. Bovendeksel (Toegang bijvullen canisters)
2. Noodstop schakelaar
3. Onderhoudspaneel: 'mechanica'
4. Onderhoudspaneel: 'borstel-bak'
5. Easy brush indicatie lampje (optie)
6. Borstel-bak
7. Schakelplaat
8. Onderhoudspaneel: 'PC toegang'
9. Heftafel
10. Opstapje


WEEE

Het verpakkingsmateriaal


De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op de geringe belasting van het milieu en de mogelijkheden voor afvalverwerking. Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt op grondstoffen bespaard en wordt minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

Het afdanken van het apparaat

Afgedankte apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Zet uw apparaat daarom niet zomaar bij het grof vuil, maar informeer bij uw leverancier naar de mogelijkheid om het apparaat terug te geven. Is dat niet mogelijk, informeer dan naar de mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal. Bijv. staal, elektrische componenten en kunststof (zie hieronder voor een verdere toelichting).

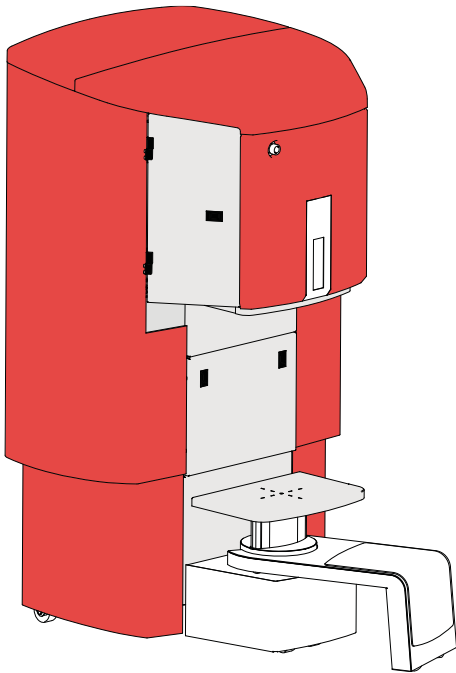

>

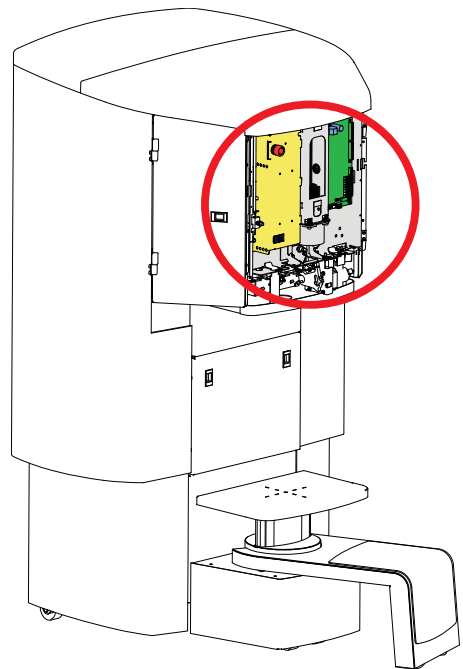

Alle rood gekleurde onderdelen zijn van gelakt Polystyreen.

Binnen het rood omcirkelde gedeelte (aan de voorkant van de dispenser) bevinden zich elektrische componenten die gerecycled kunnen worden.



Attentie! In de canisters kan chemisch afval zitten, breng dit naar uw chemo depot.